


# L 107 200

## Borniers - Borniers à vis

 Acheter ce produit en ligne

[www.mfom.fr](http://www.mfom.fr)

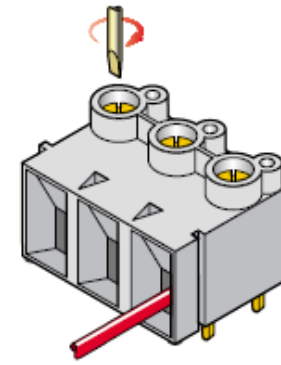

Pas : 7.62 mm • Nombre de pôles : De 2 à 12 pôles

